
Operating Instructions & Parts Manual



Low Profile Cylinder Kit

Model 72101 Capacity 10 Ton

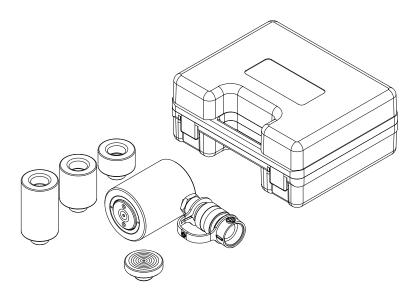



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

WARNING

- Read, understand, and follow the instructions before using teh appliance.
- The operating manual and safety information should be communicated in the native language of the operator before use.
- · Failure to do so may cause personal injury and/ or property damage.

SFA Companies

http://www.omegalift.com

Read this manual and follow all the Safety Rules and Operating Instructions before using this product.

SAFETY and GENERAL INFORMATION

Save these instructions. For your safety, read, understand, and follow the information provided with and on this cylinder before using. The owner and operator of this equipment shall have an understanding of this cylinder and safe operating procedures before attempting to use. The owner and operator shall be aware that use and repair of this product may require special skills and knowledge. Instructions and safety information shall be conveyed in the operator's native language before use of this cylinder is authorized. If any doubt exists as to the safe and proper use of this cylinder, remove from service immediately.

Inspect before each use. Do not use if broken, bent, cracked or damaged parts are noted. Any cylinder that appears damaged in any way, or operates abnormally shall be removed from service immediately. If the cylinder has been or suspected to have been subjected to a shock load (a load dropped suddenly, unexpectedly upon it), immediately discontinue use until cylinder has been checked by a factory authorized service center (contact distributor or manufacturer for list of authorized service centers). It is recommended that an annual inspection be done by qualified personnel. Labels and Operator's Manuals are available from manufacturer.

PRODUCT DESCRIPTION

Omega Hydraulics Single Acting Low Profile Cylinder is designed for rated capacity pushing, spreading and pressing jobs. A wide variety of applications exist for this category of product. Special skill, knowledge and training may be required for a specific task and the product may not be suitable for all the jobs described above. Unsuitable applications would include applications that call for a device to move, level or support persons, animals, hazardous materials, mobile homes/dwellings in general, mirrors and/or plate glass, and/or to connect/secure hatches, components, etc. between bulkheads. The user ultimately must make the decision regarding suitability of the product for any given task and therefore accept responsibility for that decision. **Immediately** after lifting, loads must be supported by appropriate mechanical means.

NOTICE: NEVER use hydraulic cylinder as a support device.

NOTICE: Always check connections before using. Alterations of these products are strictly prohibited. Use only those adapters and attachments provided and approved by the manufacturer.



WARNING: To reduce the risk of personal injury and/or property damage, ensure that the rated working pressure of each pressurized attachment be equal to or greater than the rated working pressure developed by the hydraulic pump.

SPECIFICATIONS

Model Number	Cylinder Capacity	Stroke	Cylinder Effective Area	Oil Capacity	Collapsed Height	Extended Height	Internal Pressure at Capacity	Cylinder Housing Dia.	Ram Plunger Dia.
	(ton)	(in)	(in²)	(in³)	(in)	(in)	(psi)	(in)	(in)
72101	10	1.50	2.35	3.53	3.48	4.98	8,511	2.75	1.50

INSTALLATION

IMPORTANT! Use an approved, high-grade pipe sealant to seal all hydraulic connections.

- 1. Remove the dust cover and rubber plug from coupler.
- 2. Inspect all threads and fittings for signs of wear or damage, and replace as needed.
- 3. Clean all threads and fittings.
- 4. Connect hydraulic hose from hydraulic pump to the cylinder coupler. Ensure that there are no fluid leaks.
- 5. Install in-line pressure gauge.
- 6. Check for leaks in system and have repaired by qualified personnel.

Note: The use of cylinder attachments or extensions reduces the cylinder capacity by at least 50% per attachment/extension.



WARNING: Before operating the pump, tighten all hose connections with proper tools. Do not overtighten. Connections should only be tightened securely and leak-free. Overtightening can cause premature thread failure or high pressure fittings to burst.



WARNING: Before repairs are made, depressurize cylinder, hose, and pump.

Tips for hydraulic hoses & fluid transmission lines:

- Avoid short runs of straight line tubing. Straight line runs do not provide for expansion and contraction due to pressure and/or temperature changes.
- Reduce stress in tube lines. Long tubing runs should be supported by brackets or clips.

BEFORE USE

- 1. Before using this product, read the owner's manual completely and familiarize yourself thoroughly with the product, its components and recognize the hazards associated with its use.
- 2. Verify that the product and the application are compatible. If in doubt, call Omega tech. service (888) 332-6419.
- 3. Inspect before each use. Do not use if bent, broken, leaking or damaged components are noted.
- 4. Replace worn or damaged parts and assemblies with Omega authorized replacement parts only. Lubricate as instructed in Maintenance Section.
- 5. Ensure method of confirming load is accurate and working properly. Have gauge or load cell accuracy verified by qualified personnel on a yearly basis.
- 6. Cylinders should be stored where protected from the elements, abrasive dust, and damage. These cylinders should be stored in the upright position.

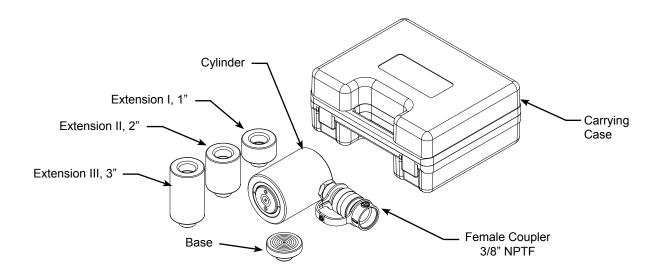


Figure 1 - Low Profile Cylinder Kit Components

WARNING



Failure to comply with the following warnings may result in personal injury as well as property damage.



- Study, understand, and follow all instructions provided with and on this device before use.
- The user must be a qualified operator familiar with the correct operation, maintenance, and use of cylinders.







Wear protective gear when operating hydraulic equipment.



This device is **NOT** suitable for use as support device! As the load is lifted, use blocking and cribbing to guard against a falling load. Stay clear of a lifted load before it

is properly supported. Never rely on hydraulic pressure to support a load.





Crush Hazard. Keep hands and feet away from cylinder and workpiece during operation.



- Do not exceed rated capacity of the cylinder or any equipment in the system. The cylinder is designed for a max. pressure of 10,000 psi.
- Do not connect a cylinder to a pump with higher pressure rating.
- · Do not subject cylinder to a shock loads, a load dropped suddenly, causing the system pressure to exceed rated pressure.



The system operating pressure must not exceed the pressure rating of the lowest rated component in the system. Install a

pressure gauge or other load measuring instrument to monitor the operating pressure. Burst hazard exists if hose, connection or any other component in the system exceed its rated pressure.



Avoid damaging hydraulic hose. Do not allow hose to kink, twist, curl, crush, cut or bend so tightly that fluid flow within the hose is blocked or reduced. Periodically inspect the hose for wear.



Do not pull, position or move cylinder setup by the hose. Use carrying handle or other means of safe transport.



Do not handle pressurized hoses. Never attempt to grasp a leaking pressurized hose. Ensure to release the system pressure before disconnecting hydraulic hose or connections.



Hydraulic fluid can ignite and burn. Keep hydraulic equipment away from flames and heat. Excessive heat will soften seals, resulting

in fluid leaks. Heat also weakens hose materials.



Cylinder must be on a stable base which is able to support the load while pushing or lifting. Use shims, friction material or constrains to prevent slippage of the base or load. Ensure cylinder is fully engaged into/onto adapters, extension accessories.



Center load on cylinder. Distribute load evenly across the entire saddle surface. Do not off-center loads on a cylinder. The load can tip or the cylinder can "kick out".



Never try to disassemble a hydraulic cylinder, refer repairs to qualified, authorized personal. Contact Omega tech service for authorized

service center.



Do not subject hose to sharp objects or heavy impact.



Hose material or seals must not come in contact with corrosive materials such as battery acid, creosote-impregnated objects and wet paint. Never paint a coupler or hose.



- No alteration shall be made to the cylinder.
- Use only factory authorized fasteners, accessories and hydraulic fluid.

OPERATION

Operate the hydraulic pump to advance and retract the cylinder. **Do not** continue pumping when cylinder is fully extended or retracted. Internal pressure will build up and may damage the seal of the cylinder.



WARNING: To help prevent material fatigue if the cylinder is to be used in a continuous application, the load should not exceed 85% of the rated capacity.



WARNING: Your cylinder, hose(s), couplings and pump all must be rated for the same maximum operating pressure, correctly connected and compatible with the hydraulic fluid used. An improperly matched system can cause the system to fail.



WARNING: All personnel must be clear before lowering load.

MAINTENANCE

- 1. Inspect hoses & connections daily. Replace damaged components immediately with Omega replacement parts only.
- 2. Tighten connections as needed. Use pipe thread sealing compound when servicing connections.
- 3. Always use clean, approved hydraulic fluid and change as recommended or sooner if the fluid becomes contaminated (never exceed 400 hours). Follow pump manufacturers instructions for changing and adding hydraulic fluid. Use only good quality hydraulic fluid. We recommend using a premium hydraulic fluid when using with hand pump or air pump; BVA Hydraulics Oil (F01) or equivalent when using with electric pump. NEVER use brake fluid, transmission fluid, turbine oil, motor oil, alcohol, glycerin etc. Use of other than good quality hydraulic oil will void warranty and damage the cylinder, pump, hose etc.
- 4. Use an approved, high-grade pipe thread sealant to seal all hydraulic connections. Teflon tape can be used if only one layer of tape is used and it is applied carefully (two threads back) to prevent the tape from being introduced into hydraulic system. A piece of tape could travel through the system and obstruct the flow of fluid and adversely affect function.

Lubrication & Cleaning

Keep cylinder clean at all times.

- 1. Any exposed threads (male or female) must be cleaned and lubricated regularly, and protected from damage. Lubricate with light machine oil.
- 2. If a cylinder or ram has been exposed to rain, snow, sand, airborne abrasive, or any corrosive environment, it must be cleaned, lubricated, and protected immediately after exposure. Daily clean exposed ram with clean cloth dampened with light machine oil. Protect exposed ram from the elements at all times.
- 3. Keep the hydraulic system as free of dirt as possible. When not in use, couplers must be sealed with dust covers. All hose connections must be free of dirt and grime. Any equipment attached to the cylinder must be kept clean.

Storage

Cylinders should be stored with ram plunger fully retracted in a dry, protected area, not exposed to corrosive vapor, dust or other harmful elements. When a cylinder has not been used for a period of 4 months, it should be connected to a pump and fully extended and then retracted a minimum of 5 times. This cycle will lubricate the cylinder wall, reducing the possibility of corrosion and damage thereof.

How to remove faulty coupler:

If cylinder does not retract,

- 1. Secure load by other means.
- 2. Depressurize cylinder, pump, and hose, then remove cylinder from application.
- 3. Disconnect and replace with new coupler.

Important: Do not attempt to grasp with pliers or wrench without first wrapping the jaws of such tool with rags or similar padding.

How to bleed air from system:

- 1. Place pump at a higher elevation than the hose and cylinder as shown in figure 2.
- 2. Operate pump to fully extend and retract the cylinder two or three times. The objective is to force the air bubbles up hill and back to the pump reservoir.
- 3. Follow pump instructions to bleed the air from pump reservoir. On most pumps, air can escape by opening the oil filler cap.




Figure 2 - Illustration to bleed air from system

TROUBLESHOOTING GUIDE

The following information is intended as an aid in determining if problem exists. Cylinders should be repaired only by authorized Omega service center. For repair service, contact service center in your area.

Symptom	Possible Causes	Corrective Action
Erratic action	Air in system or pump cavitation External leakage in cylinder Cylinder sticking or binding	Vent the system (refer to figure 2) Contact service center Contact service center
Cylinder will not extend, or respond to pressurized fluid	 Overload condition Loose couplers Faulty couplers Improper valve position Oil level in pump is low Pump not operating Air-locked pump 	 Remedy overload condition. Tighten couplers Replace both female and male couplers Close release valve or change valve position Fill and bleed the system Check pump's operating instructions Prime pump per pump operating instructions
Cylinder extend only partially	Oil level in pump is low Overload condition Cylinder is sticking or binding	Fill and bleed the system Remedy overload condition Contact service center
Cylinder move slower than normal	Loose connection or coupler Restricted hydraulic line or fitting Pump not working correctly Cylinder seals leaking	 Tighten connection or coupler Clean and replace if damaged Check pump's operating instructions. Contact service center.
Cylinder responds to pressurized fluid, but system does not maintain pressure	Overload condition Pump or valve malfunctioning Cylinder seals leaking	Remedy overload condition Check pump's operating instructions Contact service center
Oil leaking from cylinder	Worn or damaged seals	Contact service center
Cylinder will not retract or retracts slower than normal	 Improper valve position. Malfunctioning coupler, damaged application Pump reservoir overfilled Cylinder damage internally 	Open release valve or change valve position Secure load by other means. Depressurize pump and hoses, remove application and replace coupler Secure load by other means. Depressurize pump and hoses, remove application, then drain fluid to proper level Contact service center
Poor performance	Oil level in pump is low Air trapped in system	Ensure proper oil level Vent the system (refer to figure 2)

REPLACEMENT PARTS

Not all components of the cylinder are replacement items, but are illustrated as a convenient reference of location and position in the assembly sequence. When ordering parts, please give the Model number, part number and parts description. Call or write for current pricing: SFA Companies 10939 N. Pomona Ave. Kansas City, MO 64153, U.S.A. E-Mail: sales@omegalift.com Tel: (888) 332-6419 Fax: (816) 891-6599 Omega Website: http://www.omegalift.com

Model 72101:

Item	Part Number	Description	Qty.
1	N/A	Cylinder Housing	1
2	H26-3-2248-100	Return Spring Assy.	1
3	N/A	Ram Plunger	1
4	*	Back-up ring	1
5	*	O-ring	1
6	*	Special Washer	1
7	644-1-0060-035	Bolt	1
8	H24-5-1804-103	Upper Bearing	1
9	*	Dust Seal	1
10	644-1-0060-200	Bolt	1
11	CH38F	Coupler, Female 3/8"-18NPTF	1
12	H02-4-6003-108	Dust Cover	1

Item	Part Number	Description	Qty.
13	H02-6-1008-105	Rubber Plug	1
14	HL1001	Cylinder	1
15	H26-3-1003-101	Adapter III, 2.95" (75mm)	1
16	H26-3-1002-109	Adapter II, 1.97" (50mm)	1
17	H26-3-1001-107	Adapter I, 0.98" (25mm)	1
18	H26-3-1004-103	Base	1
19	H26-6-7101-109	Carrying Case	1
20	511-7-0180-303	O-ring	-
(*)	H24-3-9901-109	Seal Kit, Cylinder	-

(*) - indicates items included in, and available only as part of Seal Kit

N/A - part is not available as replacement

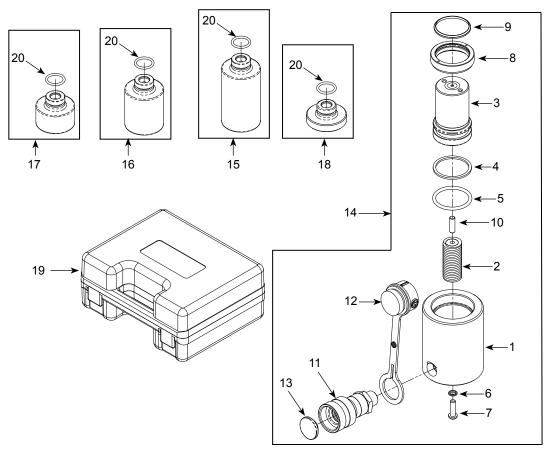


Figure 3 - Parts Illustration for model 72101

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

For a period of one (1) year from date of purchase, **SFA Companies** will repair or replace, at its option, without charge, any of its products which fails due to a defect in material or workmanship under normal usage. This limited warranty is a consumer's exclusive remedy.

Performance of any obligation under this warranty may be obtained by returning the warranted product, freight prepaid, to **SFA Companies** Warranty Service Department, 10939 N. Pomona Ave., Kansas City, MO 64153.

Except where such limitations and exclusions are specifically prohibited by applicable law, (1) THE CONSUMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE THE REPAIR OR REPLACEMENT OF DEFECTIVE PRODUCTS AS DESCRIBED ABOVE. (2) **SFA Companies** SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGE OR LOSS WHATSOEVER. (3) ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO ONE YEAR, OTHERWISE THE REPAIR, REPLACEMENT OR REFUND AS PROVIDED UNDER THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. (4) ANY MODIFICATION, ALTERATION, ABUSE, UNAUTHORIZED SERVICE OR ORNAMENTAL DESIGN VOIDS THIS WARRANTY AND IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.




Manuel d'utilisation et des pièces



Ensemble de vérin à profil bas

Modèle 72101 Capacité 9 072 kg (10 tonnes américaines)

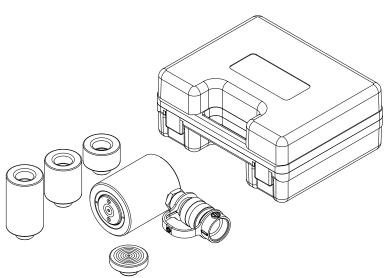



Voici le symbole signalant un danger pour la sécurité. Il est utilisé pour vous alerter des dangers potentiels de blessures.

Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter les blessures et la mort.

MISE EN GARDE

- · Assurez-vous de lire, de bien comprendre et de respecter toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Le manuel d'utilisation et les renseignements relatifs à la sécurité doivent être transmis à l'opérateur dans sa langue maternelle avant qu'il puisse utiliser cet équipement.
- Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.

SFA Companies

http://www.omegalift.com

Lisez ce manuel et observez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

INFORMATIONS GÉNÉRALES et INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Conservez ces instructions. Pour votre sécurité, assurez-vous de lire, de bien comprendre et de respecter toutes les consignes fournies avec ce vérin ou se trouvant sur celui-ci avant de l'utiliser. Le propriétaire et l'utilisateur doivent comprendre le fonctionnement de ce vérin et les consignes de sécurité associées à son utilisation avant de s'en servir. Ces personnes doivent aussi savoir que, pour utiliser ou réparer ce produit, il peut être nécessaire d'avoir des connaissances ou des habiletés spéciales. Avant que l'utilisation de ce vérin ne soit autorisée, il faut faire connaître à l'opérateur, dans sa langue maternelle, les instructions et les informations relatives à la sécurité. S'il y a des doutes quant à la façon adéquate et sécuritaire de se servir de cet équipement, il faut en cesser l'utilisation immédiatement.

Inspectez le produit avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il présente des pièces brisées, déformées, fissurées ou endommagées. Il faut immédiatement cesser l'utilisation de tout produit qui est endommagé d'une quelconque façon ou fonctionne de manière anormale. Si le vérin a été soumis, ou semble avoir été soumis, à une surcharge d'impact (charge qui serait tombée accidentellement dessus), cessez immédiatement de l'utiliser et faites-le vérifier par un centre de réparation autorisé par l'usine (communiquez avec le distributeur ou le fabricant pour avoir une liste des endroits autorisés). Il est recommandé qu'un personnel qualifié inspecte l'appareil annuellement. Il est possible de se procurer d'autres étiquettes et d'autres manuels auprès du fabricant.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le vérin à bas profil hydraulique à simple effet Omega est conçu pour pousser, écarter et presser des pièces dans des opérations où les charges sont égales à la capacité nominale du système. Ce type d'équipement peut être utilisé pour un grand nombre de travaux. Des habiletés, des connaissances et une formation spéciales peuvent être requises pour faire une tâche spécifique et il est possible que le produit ne soit pas adéquat pour fonctionner avec les appareils mentionnés ci-dessus. Il ne faut pas utiliser ce produit pour faire fonctionner un appareil qui déplace, met à niveau ou supporte des personnes, des animaux, des matières dangereuses, des maisons mobiles et des habitations de façon générale, des miroirs et des glaces ou encore pour relier ou maintenir en place des écoutilles, des composants, etc. qui se trouvent entre des cloisons. Il revient à l'utilisateur de décider de la conformité de ce produit pour réaliser les tâches à effectuer et il doit, par conséquent, assumer la responsabilité de sa décision. Immédiatement après le levage, la charge doit être supportée par des moyens mécaniques appropriés.

AVIS: N'UTILISEZ JAMAIS le vérin hydraulique comme dispositif de support.

AVIS: Inspectez toujours les raccords avant d'utiliser cet équipement. Il est strictement interdit de modifier ce produit. Utilisez seulement les adaptateurs et les accessoires fournis et approuvés par le fabricant.



MISE EN GARDE: Pour diminuer les risques de blessures et de dommages matériels, assurez-vous que la pression nominale de chaque accessoire sous pression est égale ou supérieure à la pression nominale produite par la pompe hydraulique.

SPÉCIFICATIONS

N° de modèle	Cap. du vérin kg (tonnes)	Course cm (po)	Aire de fonctionnem. du vérin cm² (po²)	Capacité hydraul. cm³ (po³)	Haut. lorsque complètem. rentré cm (po)	Haut. lorsque complètem. sorti cm (po)		Diam. du corps du vérin cm (po)	Diam. du piston cm (po)
72101	9 072	3,81	15,16	57,85	8,84	12,65	58,68	6,99	3,81
	(10)	(1,50)	(2,35)	(3,53)	(3,48)	(4,98)	(8 511)	(2,75)	(1,50)

INSTALLATION

IMPORTANT! Utilisez un scellant de haute qualité pour filets de tuyaux qui a été approuvé afin de sceller tous les branchements hydrauliques.

- 1. Enlevez le protecteur antipoussière et le bouchon en caoutchouc du raccord.
- 2. Inspectez tous les filets et les raccords pour voir s'il y a de l'usure ou des dommages et remplacez-les au besoin.
- 3. Nettoyez tous les filets et les raccords.
- 4. Branchez le tuyau hydraulique sur la pompe hydraulique et le raccord du vérin. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites.
- 5. Installez un manomètre en ligne.
- 6. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites dans le système et faites faire les réparations par un personnel qualifié.

Remarque: La capacité du vérin diminue d'au moins 50 % pour chaque rallonge ou accessoire utilisé avec celui-ci.



MISE EN GARDE: Avant d'utiliser la pompe, serrez tous les branchements de tuyaux avec des outils adéquats. Ne les serrez pas trop. Les branchements devraient être serrés juste assez pour qu'il n'y ait pas de fuites et pour qu'ils soient bien fixés. Un trop grand serrage peut entraîner une usure prématurée des filets ou des éclatements de raccords là où la pression est très élevée.



MISE EN GARDE: Avant de réparer cet équipement, procédez à sa dépressurisation.

Conseils pour utiliser des tuyaux hydrauliques et des tuyaux transportant des fluides :

- Évitez de relier des appareils avec de courts tuyaux droits. De tels tuyaux ne tolèrent pas les effets de l'expansion et de la contraction causés par des changements de pression ou de température.
- Réduisez les contraintes des tuyaux. Les longs tuyaux devraient être soutenus par des ferrures ou des attaches.

AVANT L'UTILISATION

- 1. Avant d'utiliser ce produit, lisez le manuel d'utilisation au complet et familiarisez-vous parfaitement avec le produit et ses composants, et identifiez les dangers associés à son utilisation.
- 2. Vérifiez que le produit et son utilisation sont compatibles. Si vous avez des doutes, communiquez avec le soutien technique d'Omega au numéro 1 888 332-6419.
- 3. Inspectez le produit avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il y a des pièces déformées, brisées, endommagées ou des pièces qui fuient.
- 4. Remplacez les pièces et les assemblages usés ou endommagés seulement par des pièces de rechange autorisées par Omega. Lubrifiez selon les instructions de la section « Entretien ».
- 5. Assurez-vous que la méthode pour mesurer la charge est précise et donne de bons résultats. Faites vérifier annuellement la précision du dynamomètre piézoélectrique ou du manomètre par un personnel qualifié.
- 6. Les vérins devraient être rangés à un endroit où ils sont protégés des intempéries, des poussières abrasives et des dommages. Ils devraient être placés debout.

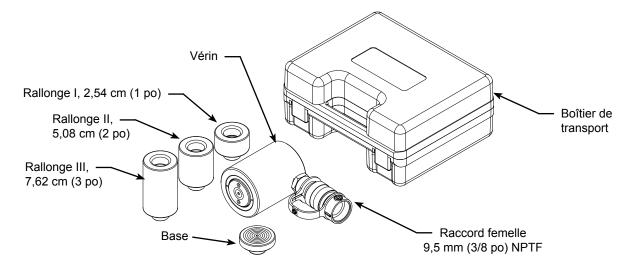


Figure 1 - Composants de l'ensemble de vérin à profil bas

MISE EN GARDE



Le **non-respect** des avertissements ci-dessous peut entraîner des blessures ainsi que des dommages matériels.



- Assurez-vous de lire, de bien comprendre et de suivre toutes les consignes fournies ou qui se trouvent sur l'appareil avant de l'utiliser.
- · L'utilisateur doit être un opérateur qualifié qui s'est familiarisé avec le fonctionnement, l'utilisation correcte et l'entretien des vérins.







Portez de l'équipement de protection lorsque vous utilisez de l'équipement hydraulique.



Cet appareil N'EST PAS adéquat pour soutenir des charges! Lorsqu'une charge est soulevée, utilisez un sommier et des cales pour se protéger des chutes de charge. Tenez-

vous à distance d'une charge soulevée jusqu'à ce qu'elle soit soutenue de manière adéquate . N'utilisez jamais la pression hydraulique pour supporter une charge.



Danger d'écrasement. Gardez les mains et les pieds éloignés du vérin et de la pièce de travail pendant l'utilisation de l'appareil.



- Ne dépassez pas la pression nominale du vérin ou de tout équipement du système. La pression nominale du vérin est de 68,9 MPa (10 000 lb/po²).
- Ne reliez pas de vérin à une pompe avec une pression nominale plus élevée.
- Ne soumettez pas le vérin à une charge d'impact, soit une charge qui tombe dessus de manière soudaine, ce qui fait que la pression du système dépasse la pression nominale.



La pression de fonctionnement du système ne doit pas dépasser la pression nominale du composant du système ayant la pression

nominale la plus basse. Installez un manomètre ou un autre instrument mesurant la charge afin de faire le suivi de la pression de fonctionnement. Si la pression d'un tuyau, d'un branchement ou de tout autre composant du système dépasse sa pression nominale, cela entraîne des risques d'éclatement.



Évitez d'endommager les tuyaux hydrauliques. Faites en sorte que les tuyaux ne soient pas coupés, écrasés, entortillés ou pliés au

point où l'écoulement du liquide est bloqué ou devient restreint. Inspectez périodiquement les tuyaux pour voir s'il y a de l'usure.



Ne tirez pas, ne positionnez pas et ne déplacez pas le montage du vérin en tirant sur le tuyau. Utilisez la poignée de transport ou un autre moyen sécuritaire pour le déplacer.



Ne manipulez pas de tuyaux sous pression. N'essayez jamais de saisir un tuyau sous pression qui fuit. Assurez-vous de

dépressuriser le système avant de débrancher un tuyau hydraulique ou de défaire des branchements.



Un liquide hydraulique peut s'enflammer et brûler. Maintenez l'équipement hydraulique à distance des flammes et de la chaleur. La

chaleur excessive ramollit les joints, ce qui entraîne des fuites. Les matériaux des tuyaux deviennent aussi moins solides à cause de la chaleur.



Le vérin doit être placé sur une base stable capable de supporter la charge lors des poussées ou du levage. Utilisez des cales, des

matériaux de friction ou des fixations pour empêcher que la base ou la charge glisse. Assurez-vous que le vérin est bien inséré dans les adaptateurs et les rallonges.



Centrez la charge sur le vérin. Distribuez la charge de manière uniforme sur toute la surface du point d'appui. Ne faites pas reposer la charge ailleurs que sur le centre du vérin.

Sinon, la charge peut basculer ou le vérin peut « donner un coup ».



N'essayez jamais de désassembler un vérin hydraulique. Faites faire les réparations par un personnel qualifié qui est autorisé à

les faire. Communiquez avec le soutien technique pour connaître les centres de services autorisés.



Ne soumettez pas les tuyaux à des impacts forts et évitez qu'ils entrent en contact avec des objets coupants.



Les matériaux des tuyaux et les joints ne doivent pas entrer en contact avec des matières ou des matériaux corrosifs comme de l'acide

sulfurique, des objets imprégnés de créosote et de la peinture qui n'est pas sèche. Ne peinturez jamais un raccord ni un tuyau.



- Ne modifiez pas le vérin.
- · Utilisez seulement des fixations, des accessoires et du liquide hydraulique autorisés par le fabricant.

FONCTIONNEMENT

Utilisez la pompe hydraulique pour faire sortir et rentrer le vérin. **Ne** continuez **pas** à actionner le levier lorsque le vérin est entièrement sorti ou rentré. Cela fera augmenter la pression interne et peut endommager les joints du vérin.



MISE EN GARDE: Pour prévenir les ruptures par fatigue des matériaux si le vérin est utilisé de manière continue, la charge ne devrait pas dépasser 85 % de la capacité nominale.



MISE EN GARDE: Le vérin, les tuyaux, les raccords et la pompe doivent tous avoir la même pression maximale de fonctionnement, être branchés correctement et être compatibles avec le liquide hydraulique employé. Un système composé d'éléments mal adaptés entre eux peut entraîner le bris du système.



MISE EN GARDE: Assurez-vous que personne ne se trouve sous la charge lorsque vous l'abaissez.

ENTRETIEN

- 1. Inspectez les tuyaux et les branchements quotidiennement. Remplacez les composants endommagés immédiatement, et ce, seulement par des pièces Omega.
- 2. Serrez les raccords selon les besoins. Utilisez un scellant pour filets de tuyaux lors de l'entretien des branchements.
- 3. Utilisez toujours un liquide hydraulique propre et approuvé et changez-le selon les recommandations ou avant la période recommandée s'il devient contaminé (ne dépassez jamais 400 heures). Observez les instructions du fabricant de la pompe avant de changer ou d'ajouter du liquide hydraulique. Utilisez seulement du liquide hydraulique de bonne qualité. Nous recommandons l'utilisation d'huile hydraulique de première qualité lorsque vous utilisez cet équipement avec une pompe manuelle ou pneumatique et de l'huile hydraulique BVA (F01) ou l'équivalent lorsque vous utilisez une pompe électrique. N'utilisez **JAMAIS** de liquide pour frein, d'huile de turbine, de liquide de transmission, d'huile moteur, d'alcool, de glycérine, etc. L'utilisation d'un fluide autre que de l'huile hydraulique va annuler la garantie et peut endommager la pompe, le tuyau et l'appareil auxquels la pompe est reliée.
- 4. Utilisez un scellant de haute qualité pour filets de tuyaux qui a été approuvé afin de sceller tous les branchements hydrauliques. Du ruban en téflon peut être utilisé si une seule couche de ruban est mise et que celui-ci est posé avec précaution (en laissant les deux derniers filets libres) pour empêcher le ruban d'être introduit dans le système hydraulique. Un morceau de ruban pourrait s'introduire dans le système et bloquer l'écoulement du liquide, ce qui nuirait au fonctionnement du système.

Lubrification et nettoyage

Faites en sorte que le vérin demeure propre en tout temps.

- 1. Tous les filets exposés (mâles et femelles) doivent être nettoyés et lubrifiés régulièrement et être protégés des dommages. Lubrifiez-les avec de l'huile légère pour machine.
- 2. Si le vérin ou le piston a été exposé à la pluie, à la neige, au sable, à des abrasifs en suspension dans l'air ou à un environnement corrosif, il doit être nettoyé, lubrifié et protégé immédiatement après la période d'exposition. Nettoyez quotidiennement le piston exposé avec un linge propre imbibé d'huile légère pour machine. Protégez le piston exposé des éléments en tout temps.
- 3. Assurez-vous que le système hydraulique demeure aussi propre que possible. Lorsqu'il n'est pas utilisé, les raccords doivent être scellés avec des protecteurs antipoussière. Il ne doit pas y avoir de saletés sur les branchements des tuyaux. Tout équipement relié au vérin doit rester propre.

Rangement

Les vérins devraient être rangés, le piston complètement rentré, dans un endroit sec et protégé qui n'est pas exposé à de la vapeur corrosive, de la poussière et d'autres éléments nuisibles. Lorsqu'un vérin n'a pas été utilisé pendant une période de quatre mois, il devrait être relié à une pompe pour le faire sortir et rentrer complètement plusieurs fois. Cette opération cyclique lubrifiera la paroi du vérin, ce qui réduira les risques de corrosion et de dommages.

Comment enlever un raccord défectueux :

Si le vérin ne rentre pas :

- 1. Supportez la charge par d'autres moyens.
- 2. Dépressurisez le vérin, la pompe et le tuyau, puis enlevez le vérin.
- 3. Débranchez le raccord et remplacez-le par un nouveau raccord.

Important: N'essayez pas de saisir le vérin avec des pinces ou une clé avant avoir d'abord enveloppé le bec de ces outils avec des chiffons ou un objet similaire.

Comment purger l'air du système :

- 1. Placez la pompe à une position plus élevée que le tuyau et le vérin comme illustré à la figure 2.
- 2. Utilisez la pompe de façon à faire rentrer et sortir le piston complètement de deux à trois fois. L'objectif est d'envoyer les bulles d'air vers le haut et ensuite dans le réservoir de la pompe.
- 3. Suivez les instructions de la pompe pour purger l'air de son réservoir. Il est possible de libérer l'air de la plupart des pompes en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile.



GUIDE DE DÉPANNAGE

Les informations présentées dans le tableau ci-dessous sont fournies dans le but d'aider à régler des problèmes rencontrés. Les vérins doivent être réparés dans un centre de service Omega autorisé uniquement. Pour le service de réparation, communiquez avec le centre de service le plus près de chez vous.

Problème	Causes possibles	Mesure corrective
Fonctionnement irrégulier	 Air dans le système ou cavitation de la pompe Vérin qui a des fuites externes Vérin bloqué 	 Purgez l'air du système (voir figure 2). Communiquez avec le centre de service. Communiquez avec le centre de service.
Vérin ne réagissant pas sous l'action du liquide pressurisé	 Surcharge Raccords lâches Raccords défectueux Position de soupape incorrecte Niveau d'huile de la pompe bas Pompe ne fonctionnant pas Blocage de la pompe à cause d'air emprisonné 	 Remédiez au problème de surcharge. Serrez les raccords. Remplacez les raccords mâles et femelles. Fermez la soupape de surpression ou changez sa position. Remettez de l'huile et purgez le système. Vérifiez les instructions de fonctionnement de la pompe. Préparez la pompe en suivant les instructions d'utilisation de celle-ci.
Vérin sortant partiellement	Niveau d'huile de la pompe basSurchargeVérin bloqué	 Remettez de l'huile et purgez le système. Remédiez au problème de surcharge. Communiquez avec le centre de service.
Mouvement du vérin plus lent que normal	 Raccord ou branchement lâche Raccord ou tuyau hydraulique avec écoulement restreint Pompe qui ne fonctionne pas correctement Joints du vérin qui fuient 	 Serrez les branchements ou les raccords. Nettoyez et remplacez les raccords ou les tuyaux s'ils sont endommagés. Vérifiez les instructions d'utilisation de la pompe. Communiquez avec le centre de service.
Le vérin réagit sous l'action du liquide pressurisé, mais la pression du système ne se maintient pas	 Surcharge Défaillance de pompe ou de soupape Joints du vérin qui fuient 	 Remédiez au problème de surcharge Vérifiez les instructions de fonctionnement de la pompe. Communiquez avec le centre de service
Vérin qui fuit, huile	Joints usés ou endommagés	Communiquez avec le centre de service
Mouvement du vérin plus lent que normal ou vérin qui ne rentre pas	 Position de la valve incorrecte Raccord défectueux, appareil endommagé Trop d'huile dans le réservoir de la 	 Ouvrez la valve de purge ou changez sa position. Supportez la charge par d'autres moyens. Dépressurisez la pompe et les tuyaux, enlevez l'appareil et remplacez le raccord. Supportez la charge par d'autres
	Cylindre ayant subi des dommages internes	moyens. Dépressurisez la pompe et les tuyaux, enlevez l'appareil, puis mettez du liquide jusqu'à ce qu'il atteigne le bon niveau. Communiquez avec le service à la clientèle.
Performance médiocre	Niveau d'huile de la pompe bas Air emprisonné dans l'appareil	 Assurez-vous que le niveau d'huile est adéquat. Purgez l'air du système (voir figure 2).

PIÈCES DE RECHANGE


Ce ne sont pas toutes les pièces du vérin qui peuvent être remplacées, mais elles sont illustrées pour montrer leur emplacement ainsi que leur position pour l'assemblage. Lorsque vous commandez des pièces, veuillez fournir le numéro du modèle, le numéro de pièce et la description de la pièce. Pour connaître les prix actuels, appelez-nous ou écrivez-nous : SFA Companies 10939 N. Pomona Ave. Kansas City, MO 64153, É.-U., Courriel : sales@omegalift.com, Tél. : 1 888 332-6419, Téléc. : 1 816 891-6599, site Web de Omega : http://www.omegalift.com.

Modèle 72101:

Art.	N° de pièce	Description	Qté
1	S.O.	Corps du vérin	1
2	H26-3-2248-100	Assemblage de ressort de rappel	1
3	S.O.	Vérin à piston plongeur	1
4	*	Anneau de rechange	1
5	*	Joint torique	1
6	*	Rondelle spéciale	1
7	644-1-0060-035	Boulon	1
8	H24-5-1804-103	Palier supérieur	1
9	*	Joint antipoussière	1
10	644-1-0060-200	Boulon	1
11	CH38F	Raccord femelle 3/8 po - 18 NPTF	1
12	H02-4-6003-108	Protecteur antipoussière	1

Art.	N° de pièce	Description	Qté
13	H02-6-1008-105	Bouchon en caoutchouc	1
14	HL1001	Vérin	1
15	H26-3-1003-101	Adaptateur III, 75 mm (2,95 po)	1
16	H26-3-1002-109	Adaptateur II, 50 mm (1,97 po)	1
17	H26-3-1001-107	Adaptateur I, 25 mm (0,98 po)	1
18	H26-3-1004-103	Base	1
19	H26-6-7101-109	Boîtier de transport	1
20	511-7-0180-303	Joint torique	-
(*)	H24-3-9901-109	Trousse de joints du vérin	-

- (*) Ce symbole indique les pièces qui font partie de la trousse de joints et ne peuvent être commandées autrement.
- S.O. Pièce ne pouvant pas être remplacée.

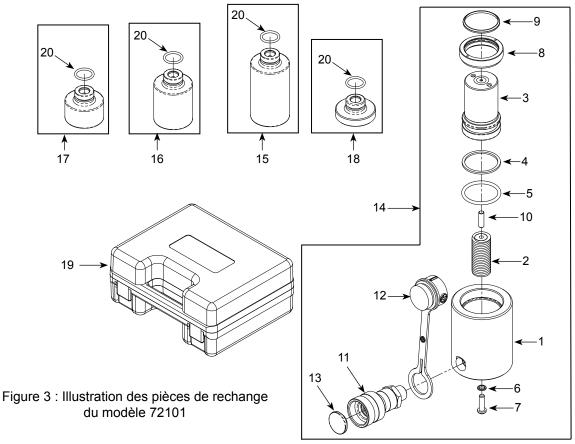

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Pendant une période d'un (1) an, à partir de la date d'achat, **SFA Companies** réparera ou remplacera, à sa discrétion, sans frais, tous ses produits qui, utilisés dans des conditions normales, sont défectueux à cause d'un défaut de matériel ou de fabrication. Cette garantie limitée est le seul recours du consommateur.

Pour bénéficier du service offert par la garantie, il faut retourner le produit couvert par celle-ci, port payé, à **SFA Companies** Warranty Service Department, 10939 N. Pomona Ave., Kansas City, MO 64153, États-Unis.

Sauf dans les cas où les limitations et les exclusions décrites dans ce paragraphe sont spécifiquement interdites par la loi : (1) LE SEUL RECOURS DU CONSOMMATEUR EST DE FAIRE RÉPARER OU REMPLACER LES PRODUITS DÉFECTUEUX COMME DÉCRIT CI-DESSUS; (2) **SFA Companies** NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS OU DE PERTES QUELCONQUES; (3) TOUTE GARANTIE IMPLICITE, CE QUI INCLUT SANS LIMITATION LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À UN AN, À DÉFAUT DE QUOI LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT, SELON CETTE GARANTIE EXPRESSE LIMITÉE, CONSTITUE LE SEUL RECOURS DU CLIENT, ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPRESSE; (4) TOUTE MODIFICATION, ALTÉRATION, UTILISATION ABUSIVE OU NON AUTORISÉE OU DÉCORATION ORNEMENTALE ANNULE CETTE GARANTIE ET N'EST PAS COUVERTE PAR CELLE-CI.

Certaines provinces et certains États ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite et il est donc possible que la limitation décrite ci-dessus ne s'applique pas. Certaines provinces et certains États ne permettent pas d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects et il est donc possible que la limitation ou l'exclusion mentionnée ci-dessus ne s'applique pas. Cette garantie vous confère des droits particuliers et il est aussi possible que vous puissiez jouir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre et d'un État à l'autre.




Manual de piezas e instrucciones de funcionamiento



Kit del cilindro de bajo perfil

Modelo **72101**

Capacidad 10 toneladas (20 000 libras)

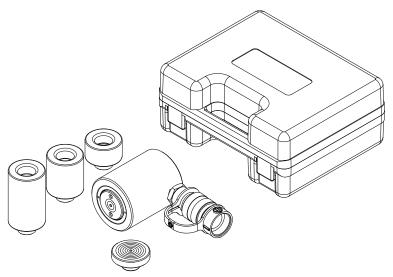



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertar sobre peligros potenciales de lesiones personales.

Obedezca todos los mensajes de seguridad que tengan este símbolo, para evitar posibles lesiones personales o la muerte.

A ADVERTENCIA

- Lea, comprenda y siga las instrucciones antes de poner en funcionamiento este dispositivo.
- El operador debe tener acceso al manual de operación y a la información de seguridad en su lengua materna antes de utilizar el producto.
- De lo contrario, se podrían causar lesiones personales o daños a la propiedad.

SFA Companies

http://www.omegalift.com

Lea este manual y respete todas las reglas de seguridad y las instrucciones de funcionamiento antes de usar este producto.

INFORMACIÓN GENERAL y DE SEGURIDAD

Conserve estas instrucciones. Para su seguridad, lea, comprenda y siga la información que viene con este cilindro antes de su uso. El propietario u operador de este equipo debe tener conocimientos sobre este cilindro y los procedimientos de funcionamiento seguro antes de intentar utilizarlo. El propietario y operador deben tener presente que el uso y la reparación de este producto podrían requerir habilidades y conocimientos especiales. Las instrucciones y la información de seguridad deben expresarse en la lengua materna del operador antes de recibir autorización para el uso de este cilindro. Si tiene dudas sobre el uso seguro y adecuado de este cilindro, proceda a sacarlo de servicio de inmediato.

Inspeccione el dispositivo antes de cada uso. No lo use si detecta que está roto, doblado, agrietado o tiene piezas dañadas. Debe sacar de servicio en forma inmediata todo cilindro que presente daños, de la naturaleza que fueren, o funcione mal. Si tiene la sospecha o la certeza de que el cilindro fue sometido a una carga de impacto (una carga arrojada repentina e inesperadamente sobre este), interrumpa su uso de inmediato hasta su revisión por parte de un centro de servicio de fábrica autorizado (comuníquese con el fabricante o el distribuidor para obtener una lista de los centros de servicio de fábrica autorizados). Se recomienda realizar una inspección anual a cargo de personal calificado. Las etiquetas y los manuales del operador están disponibles por parte del fabricante.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cilindro hidráulico de bajo perfil de simple efecto Omega está diseñado para trabajos de empuje, esparcimiento y presión de capacidad nominal. Existe una amplia variedad de aplicaciones para esta categoría de producto. Las tareas específicas podrían requerir habilidades, conocimientos y capacitación especiales, por lo que es posible que el producto no sea apropiado para todos los trabajos descritos arriba. Las aplicaciones inapropiadas incluyen aquellas aplicaciones donde el dispositivo debe desplazarse, nivelarse o soportar a personas, animales, materiales peligrosos, casas rodantes, viviendas en general, espejos o moldes de vidrio y/o acoplar/fijar ventanillas, componentes, etc. entre particiones. Es el usuario quien debe decidir en última instancia si el producto es apropiado para una tarea determinada y asumir la responsabilidad de esa decisión. **Inmediatamente** después de la elevación, las cargas deben apoyarse en soportes mecánicos adecuados.

AVISO: NUNCA use un cilindro hidráulico como dispositivo de soporte.

AVISO: Siempre verifique las conexiones antes de su uso. Las modificaciones a estos productos están rotundamente prohibidas. Use solo aquellos adaptadores y accesorios provistos y aprobados por el fabricante.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad, asegúrese de que la presión de trabajo nominal de cada accesorio presurizado sea igual o mayor que la presión de trabajo nominal desarrollada por la bomba hidráulica.

ESPECIFICACIONES

Núm. de modelo	Cap. del cilindro toneladas (libras)	Recorrido pulg (cm)	Área efectiva de cilindro pulg² (cm²)	Cap. hid. pulg ³ (cm ³)	Altura colapsada (pulg)	Altura en posición extendida pulg (cm)	Presión int. en la capacidad psi (bar)	Diám. de alojamiento del cilindro pulg (cm)	Diám. del pistón pulg (cm)
72101	10	1,50	2,35	3,53	3,48	4,98	8 511	2,75	1,50
	(20 000)	(3,81)	(15,16)	(57,85)	(8,84)	12,65)	(586,81)	(6,99)	(3,81)

INSTALACIÓN

¡IMPORTANTE! Use un sellador de tubería de alto grado aprobado para sellar todas las conexiones hidráulicas.

- 1. Retire la cubierta antipolvo y el tapón de goma del acoplador.
- Examine todas las roscas y los accesorios en busca de signos de desgaste o daño y reemplácelos según sea necesario.
- 3. Limpie todas las roscas y los accesorios.
- 4. Conecte la manguera hidráulica desde la bomba hidráulica hasta el acoplador del cilindro. Asegúrese de que no haya fugas de líquido.
- 5. Instale el medidor de presión en línea.
- 6. Verifique si hay fugas en el sistema y encargue su reparación al personal calificado.

Nota: El uso de accesorios o extensiones de cilindro reduce la capacidad del cilindro en al menos un 50 % por cada accesorio o extensión.



ADVERTENCIA: Antes de poner en funcionamiento la bomba, ajuste todas las conexiones de la manguera con las herramientas adecuadas. No apriete demasiado. Las conexiones solo deben ajustarse en forma segura para evitar fugas. Si las ajusta en exceso, podrían producirse fallas prematuras en las roscas o explosiones en los accesorios de alta presión.



ADVERTENCIA: Antes de que se realicen las reparaciones, despresurice el cilindro, la manguera y la bomba.

Consejos para mangueras hidráulicas y líneas de transmisión de líquido:

- Evite las extensiones de tubos rectos de escaso tamaño. Las extensiones de tubos rectos no contemplan la expansión ni la contracción debido a los cambios de presión y temperatura.
- Reduzca la presión en tuberías. Las extensiones de tubos de gran tamaño deben fijarse por medio de soportes o sujetadores.

ANTES DEL USO

- 1. Antes de usar este producto, lea todo el manual del propietario; procure familiarizarse en forma completa con el producto y sus componentes, y reconocer los peligros asociados a su uso.
- 2. Verifique que el producto y la aplicación sean compatibles. Si tiene dudas, llame al Servicio técnico de Omega al (888) 332-6419.
- 3. Inspeccione el dispositivo antes de cada uso. No lo utilice si detecta que los componentes están doblados, rotos o presentan fugas.
- 4. Reemplace las piezas y los conjuntos desgastados o dañados solo con piezas de repuesto autorizadas de Omega. Lubrique según se indica en la sección de mantenimiento.
- 5. Asegúrese de que el método de confirmación de la carga sea preciso y funcione adecuadamente. Haga verificar la precisión del medidor o la celda de carga por personal calificado en forma anual.
- 6. Los cilindros deben guardarse en un lugar protegido de los elementos, el polvo abrasivo y los daños. Estos cilindros deben guardarse en posición vertical.

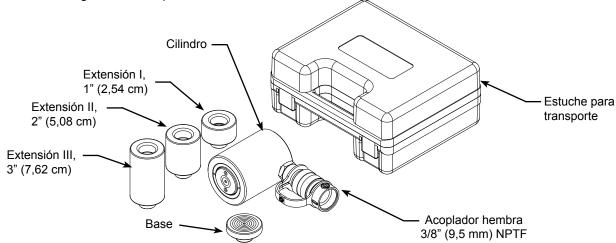


Figura 1: Componentes del kit del cilindro de bajo perfil

ADVERTENCIA



El incumplimiento de las siguientes advertencias puede producir lesiones personales y daños a la propiedad.



- Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones que vienen con este dispositivo antes de usarlo.
- · El usuario debe ser un operador calificado que esté familiarizado con el funcionamiento, mantenimiento y uso correcto de los cilindros.







Use traje de protección cuando opere equipos hidráulicos.

Este dispositivo **NO** es adecuado para el uso como dispositivo de apoyo. A medida que se levante la carga, utilice el bloqueo y la criba para proteger el dispositivo y evitar la precipitación de la carga. Permanezca alejado de la carga elevada antes de que esté bien apoyada. Nunca confíe en la presión hidráulica para sostener la carga.





Peligro de aplastamiento. Mantenga las manos y los pies alejados del cilindro y la pieza de trabajo durante

el funcionamiento.




- No exceda la capacidad establecida del cilindro o cualquier equipo del sistema. El cilindro está diseñado para una presión máxima de 10 000 psi (689 bar).
- No conecte un cilindro a una bomba con un régimen de presión más alto.
- · No sujete el cilindro a cargas de impacto; es decir, una carga que caiga de repente y haga que la presión del sistema exceda la presión nominal.



La presión de funcionamiento del sistema no debe exceder el régimen de presión del componente más bajo en el sistema. Instale

un medidor de presión u otro instrumento de medición de carga para supervisar la presión de funcionamiento. Hay riesgo de explosión si la manguera, la conexión o cualquier otro componente exceden la presión nominal.




en el flujo de líquido. Inspeccione la manguera periódicamente para verificar que no hava desgaste.



No tire, posicione ni mueva la instalación del cilindro desde la manguera. Use una manija de transporte u otro medio para el transporte seguro.



No manipule mangueras presurizadas. Nunca intente sostener una manguera presurizada con fugas. Asegúrese de liberar la presión del sistema antes de desconectar la manguera hidráulica



El líquido hidráulico puede encenderse y arder. Mantenga los equipos hidráulicos alejados de las llamas y el calor. El calor

excesivo puede ablandar los sellos y provocar fugas de líquido. El calor también debilita los materiales de la manguera.



El cilindro debe instalarse sobre una base estable capaz de soportar la carga durante el empuje o la elevación. Use cuñas,

materiales antifricción o dispositivos de restricción para evitar el deslizamiento de la base o la carga. Asegúrese de que el cilindro esté completamente acoplado a los adaptadores y los accesorios de extensión.



Centre la carga en el cilindro. Distribuya la carga en forma pareja a lo largo de toda la superficie del asiento. No coloque la carga fuera del centro del cilindro. La carga podría

volcarse o el cilindro podría salirse.



Nunca intente desarmar un cilindro hidráulico; consulte con el personal calificado autorizado sobre las reparaciones.

Comuníquese con el servicio técnico de Omega para conseguir un centro de servicio autorizado.



No exponga la manguera a objetos filosos ni impactos fuertes.



Por otra parte, las mangueras no deben entrar en contacto con materiales corrosivos como ácido de batería, objetos impregnados

en creosota ni pintura húmeda. Nunca pinte los acopladores ni las mangueras.



- · No deben hacerse modificaciones al cilindro.
- Utilice solo sujetadores, accesorios y líquido hidráulico autorizados de fábrica.

FUNCIONAMIENTO

Haga funcionar la bomba hidráulica para hacer avanzar y retroceder el cilindro. **No** continúe bombeando cuando el cilindro esté totalmente extendido o retraído. Se acumulará presión interna y esto podría dañar el sello del cilindro.



ADVERTENCIA: Para evitar la fatiga del material, si el cilindro se utilizará en una aplicación continua, la carga no debe exceder el 85 % de la capacidad nominal.



ADVERTENCIA: El cilindro, las mangueras, los accesorios y la bomba deben tener la misma presión de funcionamiento máxima, estar correctamente conectados y ser compatibles con el líquido hidráulico utilizado. Un sistema que no coincida adecuadamente puede provocar la falla del sistema.



ADVERTENCIA: Despeje el área de operarios antes de bajar la carga.

MANTENIMIENTO

- 1. Inspeccione las mangueras y las conexiones diariamente. Reemplace los componentes dañados de inmediato solo con piezas de repuesto Omega.
- 2. Ajuste las conexiones si es necesario. Use compuesto para roscas de tubería cuando repare las conexiones.
- 3. Siempre use líquido hidráulico limpio y aprobado y cambie según lo recomendado o antes si el líquido se contamina (nunca supere las 400 horas). Siga las instrucciones del fabricante de la bomba para cambiar y agregar líquido hidráulico. Use solo líquido hidráulico de buena calidad. Le recomendamos usar un líquido hidráulico de alta calidad cuando se use con bomba manual o bomba de aire; aceite hidráulico BVA (F01) o el equivalente cuando use una bomba eléctrica. NUNCA use líquido de frenos, líquido de transmisión, aceite de turbinas, aceite de motor, alcohol, glicerina, etc. El uso de cualquier otro líquido que no sea aceite hidráulico de buena calidad anulará la garantía y dañará el cilindro, la bomba, la manguera, etc.
- 4. Use un sellador para roscas de tubería de alto grado aprobado para sellar todas las conexiones hidráulicas. Puede utilizarse cinta de teflón si solo se emplea una de las capas de la cinta y esta se aplica con cuidado, dos roscas detrás, para evitar que la cinta penetre en el sistema hidráulico. Los pedazos de cinta podrían recorrer el sistema y obstruir el flujo de líquido, con lo cual el funcionamiento del dispositivo se vería afectado.

Lubricación y limpieza

Mantenga el cilindro limpio en todo momento.

- 1. Todas las roscas expuestas (macho o hembra) deben limpiarse y lubricarse periódicamente, además de protegerse de posibles daños. Lubrique con aceite ligero para máquinas.
- 2. Si un cilindro o ariete ha estado expuesto a lluvia, nieve, arena, o algún entorno abrasivo aéreo o corrosivo, debe limpiarse, lubricarse y protegerse inmediatamente después de la exposición. Limpie a diario el ariete expuesto con un paño limpio humedecido con aceite ligero para máquinas. Proteja el ariete expuesto de los elementos en todo momento.
- 3. Mantenga el sistema hidráulico lo más libre de suciedad posible. Cuando no se usen, los acopladores deben sellarse con cubiertas antipolvo. Todas las conexiones de la manguera deben estar libres de polvo y suciedad. Todo el equipo conectado al cilindro debe mantenerse limpio.

Almacenamiento

Los cilindros deben guardarse con el pistón del ariete totalmente retraído en un área seca y protegida, que no esté expuesta a vapor corrosivo, polvo ni otros elementos dañinos. Cuando un cilindro no se ha utilizado por un período de 4 meses, debe conectarse a la bomba y extenderse y retraerse totalmente 5 veces como mínimo. Este ciclo lubricará la pared del cilindro, lo cual reduce la posibilidad de corrosión y daño.

Cómo extraer un acoplador defectuoso:

Si el cilindro no se retrae:

- 1. Sujete la carga por otros medios.
- 2. Despresurice el cilindro, la bomba y la manguera; luego quite el cilindro de la aplicación.
- 3. Desconecte y reemplace con un nuevo acoplador.

Importante: No intente sujetarlo con pinzas o una llave sin antes haber envuelto las mordazas de dicha herramienta con trapos o algo similar.

Cómo purgar el aire del sistema:

- 1. Coloque la bomba en una posición más elevada que la manguera y el cilindro, como se muestra en la Figura 2.
- 2. Haga funcionar la bomba para extender y retraer completamente el cilindro dos o tres veces. El objetivo es forzar las burbujas de aire y enviarlas nuevamente al depósito de la bomba.
- Siga las instrucciones de la bomba para purgar el aire del depósito de la bomba. En la mayoría de las bombas, puede salir aire mediante la apertura de la tapa de llenado de aceite.



GUÍA DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS
La siguiente información se proporciona a los fines de determinar si hay algún problema en la aplicación. Los cilindros deben ser reparados únicamente por un centro de servicio Omega autorizado. Si desea recibir servicios de reparación, comuníquese con el centro de servicio de su zona.

Síntoma	Causas posibles	Medidas correctivas
Hay una acción irregular.	 Hay aire en el sistema o cavitación de la bomba. Hay una fuga externa en el cilindro. El cilindro se adhiere o está atascado. 	 Ventile el sistema (consulte la figura 2). Comuníquese con el centro de servicio. Comuníquese con el centro de servicio.
El cilindro no se extiende, ni tampoco responde al líquido presurizado.	 Hay un estado de sobrecarga. Los acopladores están flojos. Los acopladores están defectuosos. La posición de la válvula es incorrecta. El nivel de aceite de la bomba está bajo. La bomba no funciona. La bomba está bloqueada con aire. 	 Solucione el estado de sobrecarga. Ajuste los acopladores. Reemplace los acopladores hembra y macho. Cierre la válvula de liberación o cambie la posición de la válvula. Llene y purgue el sistema. Revise las instrucciones de funcionamiento de la bomba. Cebe la bomba según las instrucciones de funcionamiento de la bomba.
El cilindro se extiende solo en forma parcial.	El nivel de aceite de la bomba está bajo.Hay un estado de sobrecarga.El cilindro se adhiere o está atascado.	Llene y purgue el sistema.Solucione el estado de sobrecarga.Comuníquese con el centro de servicio.
El cilindro se mueve más lentamente que lo normal.	 Hay conexiones o acopladores sueltos. Hay líneas o accesorios hidráulicos restringidos. La bomba no funciona correctamente. Hay fugas en los sellos del cilindro. 	 Ajuste las conexiones o los acopladores. Limpie y reemplace las piezas si están dañadas. Revise las instrucciones de funcionamiento de la bomba. Comuníquese con el centro de servicio.
El cilindro responde al líquido presurizado, pero el sistema no mantiene la presión.	 Hay un estado de sobrecarga. La bomba o la válvula no funcionan correctamente. Hay fugas en los sellos del cilindro. 	 Solucione el estado de sobrecarga. Revise las instrucciones de funcionamiento de la bomba. Comuníquese con el centro de servicio.
Hay una fuga de aceite desde el cilindro.	Los sellos están gastados o dañados.	Comuníquese con el centro de servicio.
El cilindro no se retrae o se retrae más lentamente que lo normal.	 La posición de la válvula es incorrecta. El acoplador está defectuoso o la aplicación está dañada. El depósito de la bomba está lleno en exceso. 	 Abra la válvula de liberación o cambie la posición de la válvula. Sujete la carga por otros medios. Despresurice la bomba y las mangueras, retire la aplicación y reemplace el acoplador. Sujete la carga por otros medios. Despresurice la bomba y las mangueras, retire la aplicación y drene
	El cilindro está dañado por dentro.	el fluido hasta el nivel adecuado. • Comuníquese con el centro de servicio.
La capacidad es deficiente.	 El nivel de aceite de la bomba está bajo. Hay aire atrapado en el sistema. 	 Asegúrese de que el nivel de aceite sea el adecuado. Ventile el sistema (consulte la figura 2).

PIEZAS DE REPUESTO


No todos los componentes del cilindro tienen reemplazo, pero se ilustran a modo de referencia práctica de la ubicación y la posición que ocupan en la secuencia del conjunto. Cuando realice el pedido de piezas, indique el número de modelo, y el número y la descripción de las piezas. Para obtener el precio vigente, comuníquese a: SFA Companies 10939 N. Pomona Ave. Kansas City, MO 64153, U.S.A., Correo electrónico: sales@omegalift.com, Tel.: (888) 332-6419, Fax: (816) 891-6599, Sitio web de Omega: http://www.omegalift.com

Modelo 72101:

Elem.	Núm. de pieza	Descripción	Cant.
1	N/D	Alojamiento del cilindro	1
2	H26-3-2248-100	Conj. de resorte de retorno	1
3	N/D	Pistón del ariete	1
4	*	Anillo de respaldo	1
5	*	Junta tórica	1
6	*	Arandela especial	1
7	644-1-0060-035	Perno	1
8	H24-5-1804-103	Rodamiento sup.	1
9	*	Sello para polvo	1
10	644-1-0060-200	Perno	1
11	CH38F	Acoplador hembra 3/8"-18NPTF	1
12	H02-4-6003-108	Cubierta antipolvo	1

Elem.	Núm. de pieza	Descripción	Cant.
13	H02-6-1008-105	Tapón de goma	1
14	HL1001	Cilindro	1
15	H26-3-1003-101	Adaptador III, 2,95" (75 mm)	1
16	H26-3-1002-109	Adaptador II, 1,97" (50 mm)	1
17	H26-3-1001-107	Adaptador I, 0,98" (25 mm)	1
18	H26-3-1004-103	Base	1
19	H26-6-7101-109	Estuche para transporte	1
20	511-7-0180-303	Junta tórica	-
(*)	H24-3-9901-109	Kit de aislamiento, cilindro	-

- (*) indica que los elementos solo están incluidos y disponibles como parte del kit de aislamiento.
- N/D indica que la pieza no está disponible como repuesto.

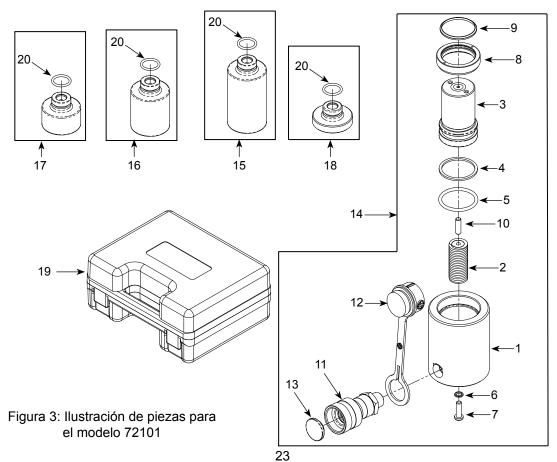

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Por el período de un (1) año desde la fecha de compra, **SFA Companies** reparará o reemplazará, a su discreción, sin costo alguno, cualquier producto que presente fallas debido a defectos de materiales o mano de obra bajo condiciones normales de uso. Esta garantía limitada es un recurso exclusivo del consumidor.

El cumplimiento de toda obligación en virtud de esta garantía puede obtenerse con el envío del producto en garantía, con flete abonado en origen, a **SFA Companies** Warranty Service Department, 10939 N. Pomona Ave., Kansas City, MO 64153.

Salvo que tales limitaciones y exclusiones estén específicamente prohibidas por las leyes vigentes, (1) EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CONSUMIDOR SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS, COMO SE DETALLA ARRIBA. (2) **SFA Companies** NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR DAÑOS O PÉRDIDAS EMERGENTES O INCIDENTALES. (3) TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA FINES ESPECÍFICOS, ESTARÁ LIMITADA A UN AÑO; DE OTRO MODO, LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O LA DEVOLUCIÓN DE DINERO CONFORME A ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA SERÁ EL EXCLUSIVO RECURSO DEL CONSUMIDOR, Y SE OFRECE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. (4) CUALQUIER MODIFICACIÓN, ALTERACIÓN, USO INDEBIDO, SERVICIO NO AUTORIZADO O DISEÑO ORNAMENTAL ANULARÁ ESTA GARANTÍA Y NO ESTARÁ CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Algunos estados no permiten excluir o limitar los daños emergentes o incidentales, por lo tanto esta limitación o exclusión puede no ser aplicable en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener además otros derechos que varían de un estado a otro.

